



## Descripción breve de los menús de la caldera de pellets renerVIT

### Cuadro de uso de la caldera de pellets

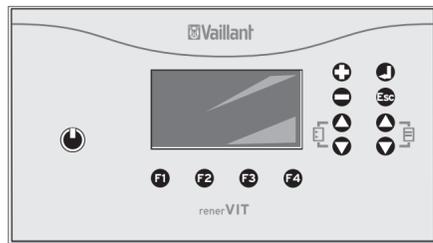

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <p><b>Pantalla</b><br/>(aquí en modo en espera): dependiendo del modo la pantalla muestra un menú o los valores de ajuste actuales.</p> | <p><b>Teclas de función:</b><br/>                 F1 la función depende del modo de uso actual.<br/>                 F2 Un texto sobre la tecla de función en la pantalla indica la función que realiza esa tecla.<br/>                 F3 Si no aparece ningún texto sobre la tecla, la tecla no está asignada. En este caso, no se puede realizar ninguna función.<br/>                 F4</p> | <p><b>+ Tecla Más:</b><br/>aumentar el valor o activar la selección.</p>       | <p><b>Tecla INTRO:</b><br/>acceder al menú inferior o confirmar valores de ajuste.</p> | <p><b>Tecla de desplazamiento (filas):</b><br/>                 Desplazarse por los menús: activar una fila de menús por encima o por debajo.<br/> <b>Ajustar valores:</b><br/>cambiar al valor anterior/siguiente.</p> | <p><b>Tecla de desplazamiento (página):</b><br/>                 Desplazarse por los menús: mostrar una página de la pantalla anterior o siguiente. Al hacerlo se saltan 3 líneas de la pantalla.<br/>                 Si aparecen menos de 3 líneas, se muestra la primera o la última página de la pantalla.<br/> <b>Ajustar valores:</b><br/>cambiar al valor anterior/siguiente.</p> |
| <p><b>Botón de encendido/apagado:</b><br/>conectar/desconectar la caldera de pellets.</p>   |  | <p><b>- Tecla Menos:</b><br/>disminuir el valor o desactivar la selección.</p> | <p><b>Tecla ESC:</b><br/>cancelar/salir al menú superior.</p>                          |   |  |


### Consulta de estado

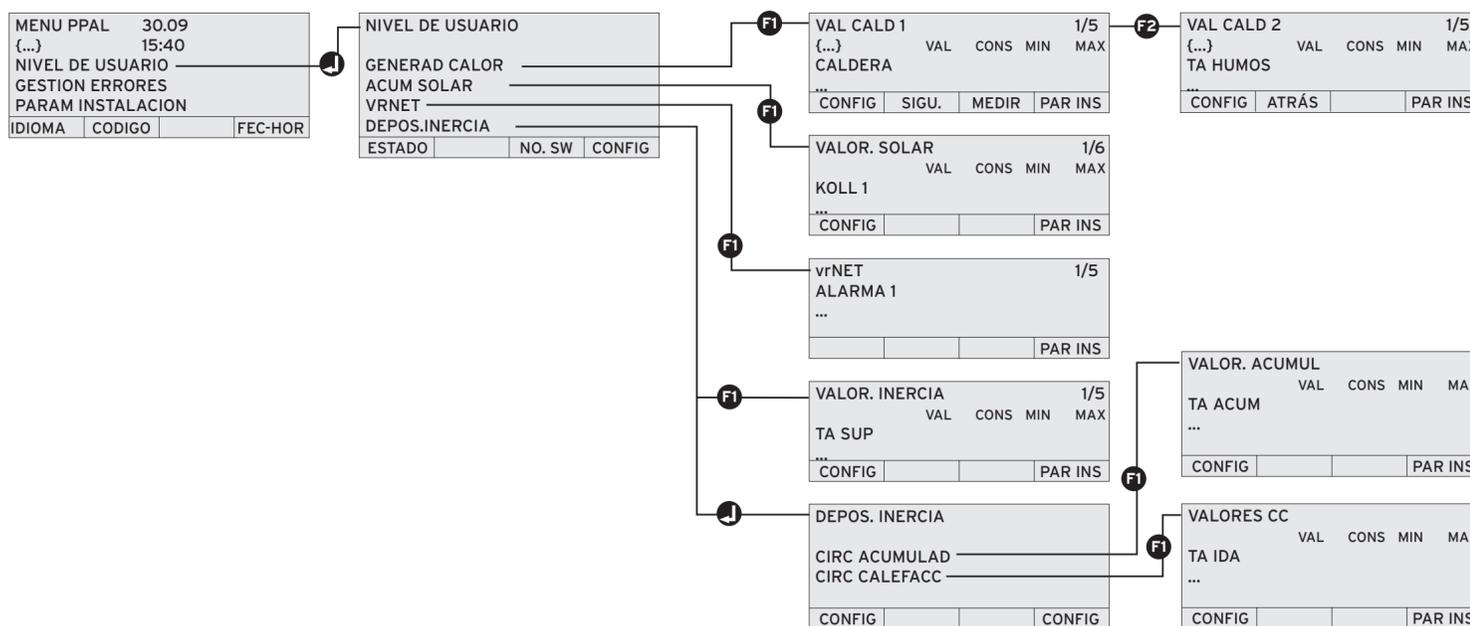

Encontrará una explicación detallada sobre cómo consultar el estado de los componentes en las Instrucciones de instalación de la caldera de pellets.

### Modificar configuración

> Introducir primero el código

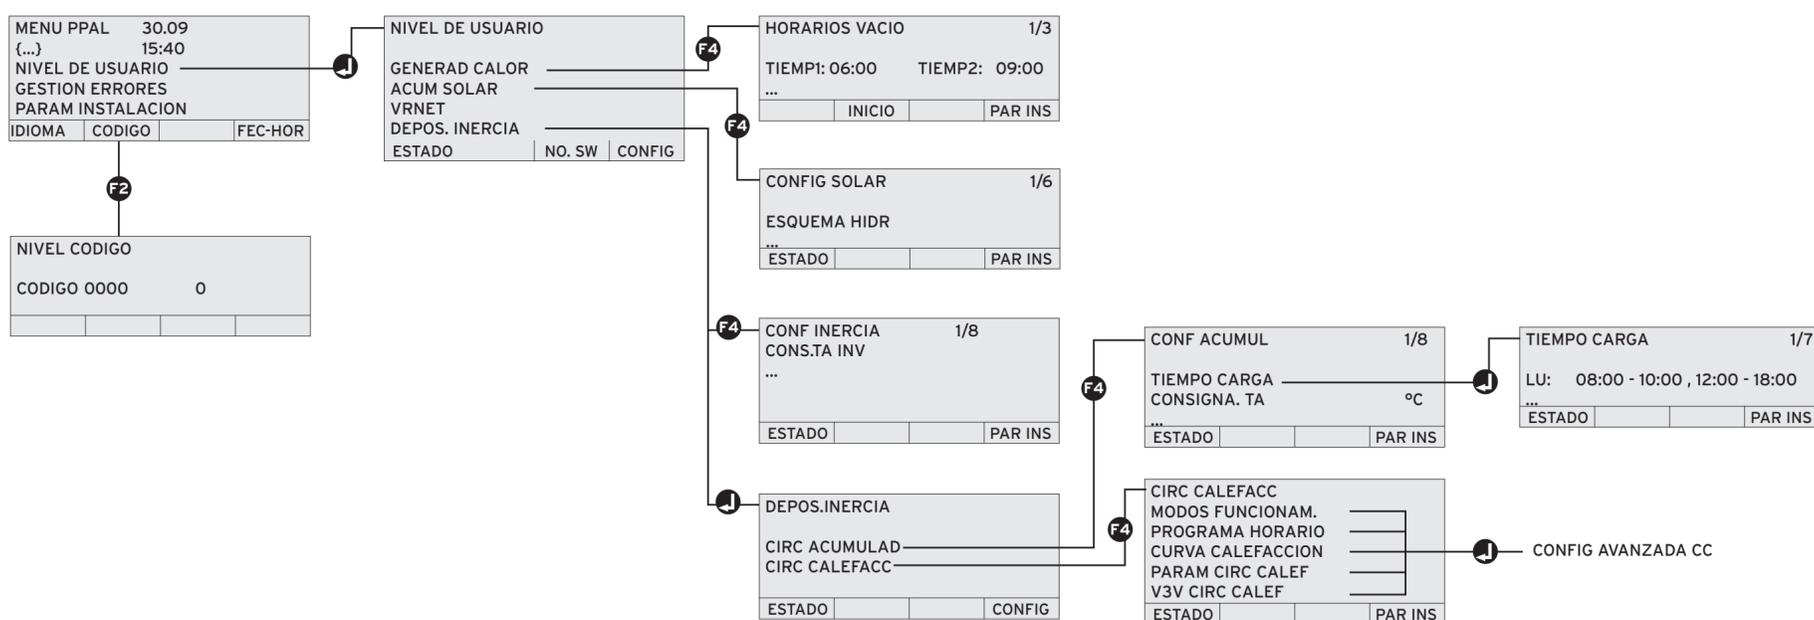


Para obtener una explicación detallada sobre cómo modificar la configuración, consulte las Instrucciones de instalación de su caldera de pellets.

# Descripción breve de los menús de la caldera de pellets renerVIT

## TEST ACT/SENSOR

> Introducir primero el código

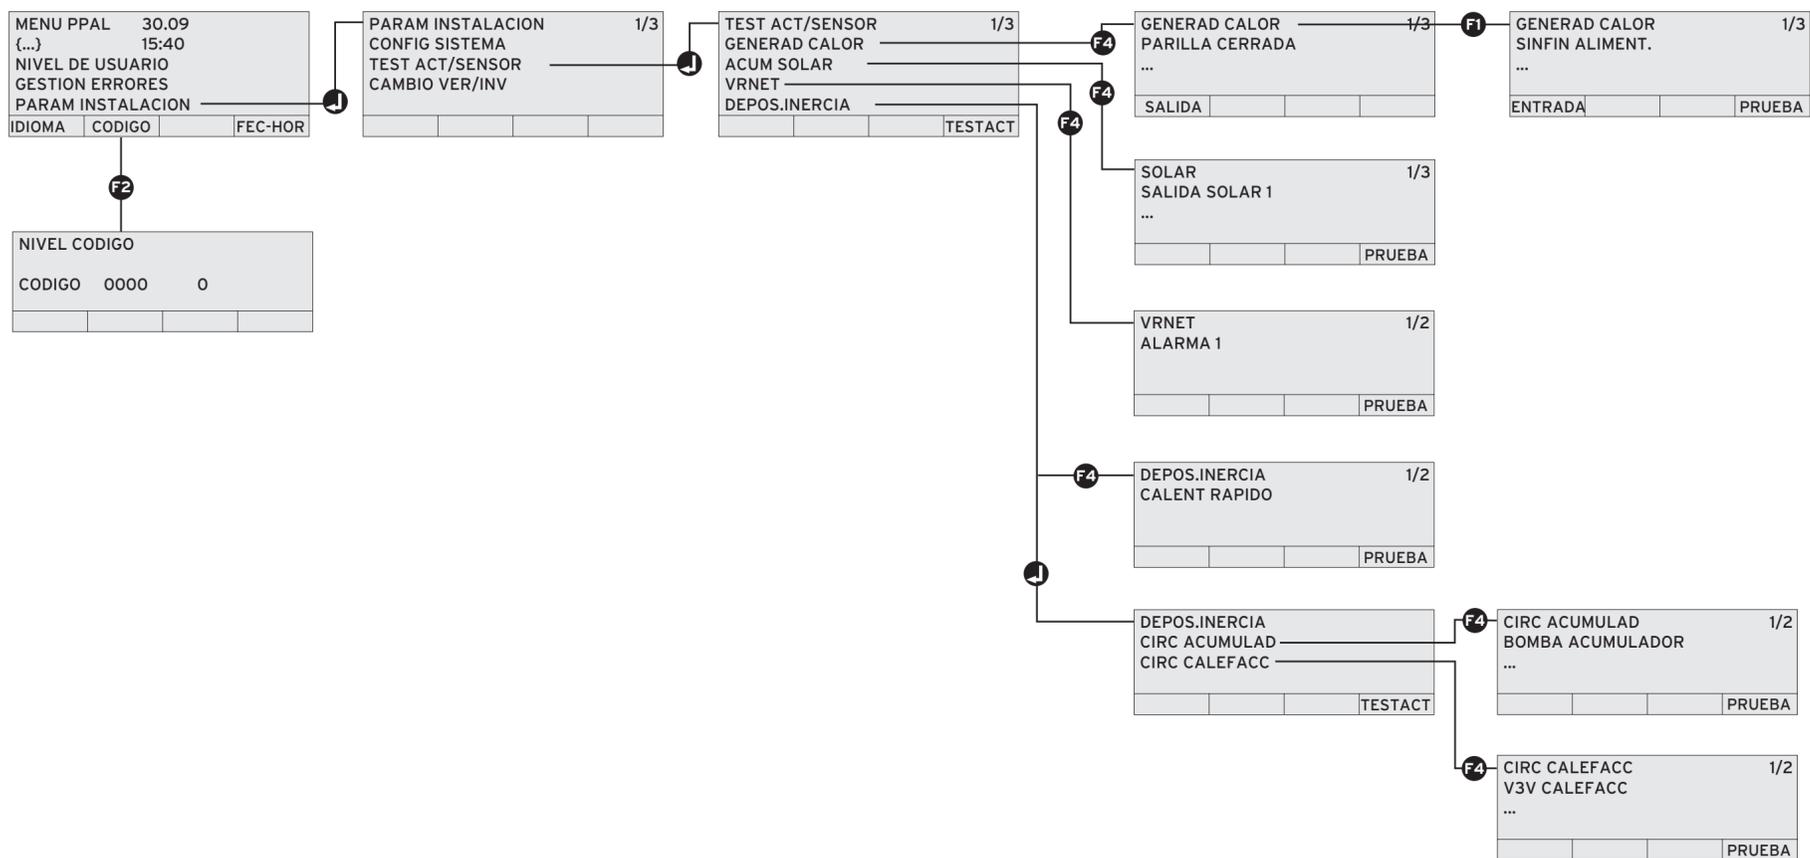

Encontrará una explicación detallada sobre cómo realizar una prueba de los actores/sensores en las Instrucciones de instalación de la caldera de pellets.